



Руководство по установке встроенного
программного обеспечения
AD11x_SPODES_HPLC_v_8_x_x однофазных
приборов учета AD11.

Версия документа 1.0

ADDM.AD11x-03-22

Содержание

История изменений.....	3
Принятые сокращения.....	4
1 Общее описание	5
2 Нормативные ссылки	6
3 Общие требования	7
4 Материально-техническое обеспечение процесса установки ВПО.....	7
5 Установка ВПО	8
5.1 Подготовка к работе	8
5.2 Выполнение работ по установке ВПО	8

История изменений

Версия	Описание	Дата
1.0	Введен вновь	11.07.2022

Составитель: Ирина Морозова, инженер по технической документации
ООО “Матрица”

По всем замечаниям и предложениям касательно содержания документа
просьба обращаться по адресу ts@matritca.ru

Мы всегда рады сделать нашу документацию более понятной и
дружелюбной!

Принятые сокращения

ПО - программное обеспечение

ВПО – встроенное программное обеспечение

AD11 – однофазные прибора учета серии AD, производства ООО «Матрица», вне зависимости от их корпусного исполнения.

ЭВМ – электронно-вычислительная машина

1 Общее описание

Встроенное программное обеспечение AD11x_SPODES_HPLC_v_8_x_x является базовым встроенным программным обеспечением однофазных приборов учета AD11, производства ООО «Матрица», вне зависимости от их корпусного исполнения.

Данное программное обеспечение не может быть выделено из состава приборов учета производства ООО «Матрица» для обособленного использования или использования в приборах учета сторонних производителей. Эксплуатация программного обеспечения осуществляется только в составе приборов учета AD11.

Встроенное программное обеспечение (ПО) структурно разделяется на метрологически значимую и метрологически незначимую части. Приборы учета с установленным встроенным ПО обеспечивают следующие функции:

- измерение электрической энергии (активной и реактивной, прямой и обратной), активной, реактивной и полной мощности, коэффициента мощности, коэффициента реактивной мощности ($\text{tg } \phi$), частоты сети, фазного напряжения, фазного тока, а также показателей качества электроэнергии;
- положительное и отрицательное отклонение напряжения, отклонение частоты в диапазоне от 47,5 Гц до 52,5 Гц, длительность перенапряжения в однофазных сетях переменного тока напряжением 230 В, а также иных параметров в соответствии с ПП РФ от 19.06.2020 N 890;
- ведение журналов событий на заданную глубину;
- передача информации по различным каналам связи;
- индикация параметров на встроенном или внешнем дисплее;
- другие функции в соответствии с ПП РФ от 19.06.2020 N 890 и СТО 34.01-5.1-009-2021.

Данное руководство содержит описание этапов и механизмов установки (загрузки) ВПО в приборы учета и должно осуществляться квалифицированным инженерно-техническим персоналом.

2 Нормативные ссылки

ГОСТ Р 51350-99 Безопасность электрических контрольно-измерительных приборов и лабораторного оборудования.

РД 153-34.0-03.150-00 Межотраслевые правила (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок.

ГОСТ 12.1.019-79 Система стандартов безопасности труда.
Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты.

ГОСТ 12.4.124-83 Система стандартов безопасности труда. Средства защиты от статического электричества. Общие технические требования.

ОСТ 11 073.062-2001 Микросхемы интегральные и приборы полупроводниковые. Требования и методы защиты от статического электричества при работе, производстве и применении.

СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 Гигиенические требования к ПЭВМ и организации работы.

СНиП 23-05-95 Естественное и искусственное освещение.

3 Общие требования

ВПО устанавливается на приборы учета на финальных этапах производства или ремонтных (сервисных) работ на специализированном оборудовании на заводе-изготовителе для увеличения потока выпуска.

Также возможно установка в ручном режиме с использованием упрощенного специализированного технологического оборудования.

К выполнению данных работ допускается исключительно профессиональный персонал, достигший 18 лет и обладающий специализированными техническими навыками и знаниями. Персонал должен пройти предварительное обучение и иметь допуск к работе с электрооборудованием до 1000В.

Помещение для выполнения работ должно быть специально подготовленным для работ с микроэлектроникой, в том числе предотвращающее накапливание статических зарядов.

Помещение должно соответствовать СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03, СНиП 23-05-95, а также требованиям противопожарной безопасности.

4 Материально-техническое обеспечение процесса установки ВПО

Для установки (загрузки) ВПО в качестве базового оборудования применяется ЭВМ (ноутбук, персональный компьютер или планшет) под управлением операционной системы Windows с минимальными требованиями:

- процессор, не уступающий по характеристикам и производительности Intel Core i3;
- 25 Гб свободного места на жестких дисках;
- монитор;
- периферийные устройства, включая клавиатуру и мышь;
- 2 порта USB.

В зависимости от способа установки дополнительно потребуется следующее оборудование:

- программатор J-Link в комплекте;
- комплект оптоголовки CM.BUS.

Программное обеспечение, используемое для загрузки ВПО в зависимости от способа:

- среда разработки и загрузчик компании производителя микроконтроллера;
- специализированный загрузчик образа программного обеспечения.

5 Установка ВПО

ВПО AD11x_SPODES_HPLC_v_8_x_x устанавливается на все однофазные приборы учета AD11, производства ООО «Матрица», независимо от их корпусного исполнения.

Данное программное обеспечение не может быть выделено из состава приборов учета производства ООО «Матрица» для обособленного использования или использования в приборах учета сторонних производителей.

5.1 Подготовка к работе

Перед началом работы исполнителю необходимо проверить комплектность оборудования рабочего места в соответствии с п.4 данного документа.

К работам допускается только персонал, отвечающий требованиям п.3 данного документа.

На рабочем месте не должно быть никаких посторонних предметов, не задействованных в процедуре установки ВПО.

Рабочее место по нормам электробезопасности должно соответствовать ГОСТ Р 51350-99, ГОСТ 12.1.019-79, защите от статического электричества - ГОСТ 12.4.124-83.

При выполнении работ необходимо соблюдать требования РД 153-34.0-03.150-00.

5.2 Выполнение работ по установке ВПО

В зависимости от способа установки необходимо использовать:

- установка с использованием программатора:
 - HEX-файл с дистрибутивом устанавливаемого ВПО;
 - программатор J-Link в комплекте;

- специализированное ПО компании производителя микроконтроллера для программирования памяти микроконтроллеров.
- установка с использованием оптической головки:
 - IMGX образ дистрибутива ВПО;
 - комплект оптоголовки CM.BUS;
 - специализированный загрузчик образа программного обеспечения.

Установка среды разработки и загрузчика производителя микроконтроллера, производится в соответствии с руководством по эксплуатации ADDM.411152.487-01РЭ, представленным на сайте.

Отдельная установка специализированного загрузчика образа программного обеспечения не требуется.

Необходимо подключить питание к прибору учета в соответствии со схемой, нанесенной на лицевую панель прибора, соблюдая требования по электробезопасности.

Для непосредственной загрузки ВПО посредством программатора требуется подключить его в USB порт ЭВМ и произвести загрузку в микроконтроллер через штыревую линейку (JTAG-интерфейс), соблюдая требования ОСТ 11 073.062-2001.

При использовании оптической головки вам необходимо:

- установить оптическую головку в USB порт ЭВМ;
 - подключить оптическую головку к специализированному порту на приборе учета, совместив соответственно их фотодиоды и светодиоды.
- Для примера выбран прибор учета AD11S.1-3-1;




- специализированный загрузчик образа программного обеспечения;

- произвести установку (загрузку) ВПО:


1. Выбрать файл, соответствующий типу прибора учета:

Идентификационные данные	Значение		
Тип прибора учета	AD11A.1-18-1	AD11B.1-7-1	AD11S.1-3-1
Идентификационное наименование	11A4	11B1	11S3

2. Настроить com-порт для загрузки данных через оптическую головку, для этого выбрать нужный файл, нажать правую кнопку мыши и выбрать **Изменить**.

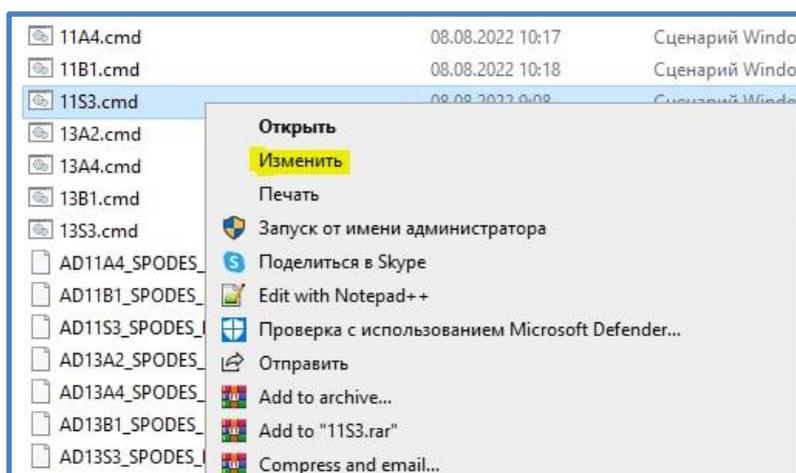

Далее прописать com-порт.

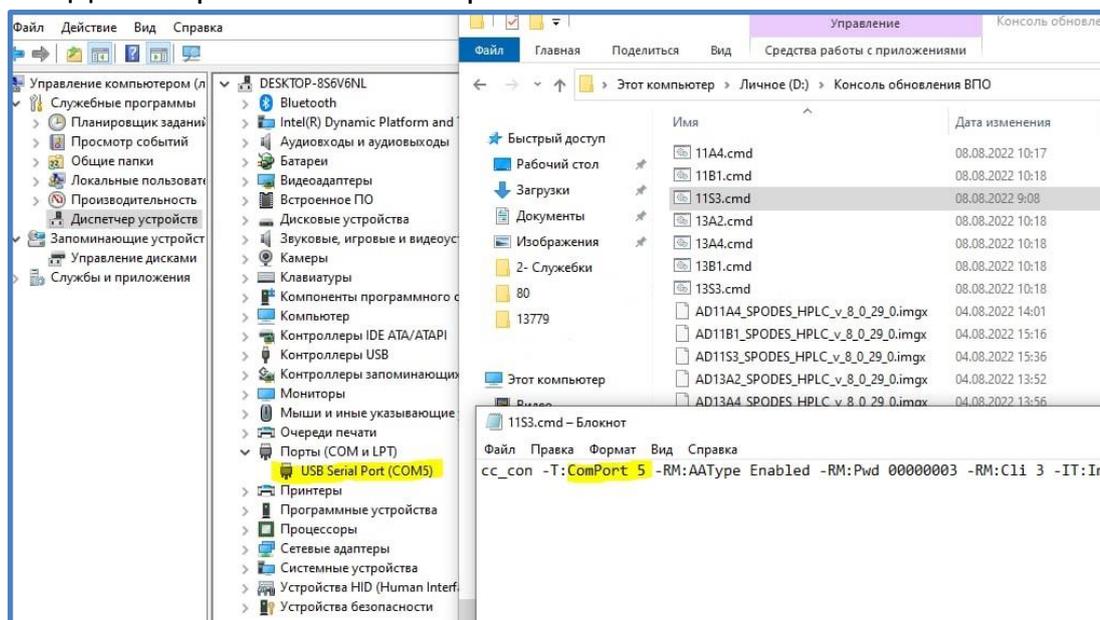

3. Запустить выбранный файл, после чего появится окно, отражающее ход установки.

```

C:\WINDOWS\system32\cmd.exe
D:\Консоль обновления ВПО>cc_con -T:ComPort 5 -RM:AAType Enabled -RM:Pwd 00000003 -RM:cli 3 -IT:Img "AD11S3_SPODES_HPLC
v_8_0_29_0.imgx" -IT:SA -IT:NCI -RM:Connect -IT:Run -RM:Disconnect
-----
11:19:26 Try connect
11:19:26 IEC 62056-46: Connecting through COM Port : 5
11:19:26 IEC 62056-46: Baudrate = Bd19200
11:19:26 IEC 62056-46: Set mode E
11:19:28 IEC 62056-46: Set mode E complete
11:19:28 IEC 62056-46: Baudrate = Bd9600
11:19:28 IEC 62056-46: DL connect
11:19:29 Transport connected
11:19:29 Try open AA
11:19:29 Security info received (0, 0, ADX0006003390)
11:19:29 IEC 62056-46: DL disconnect
11:19:32 IEC 62056-46: Baudrate = Bd19200
11:19:32 IEC 62056-46: Set mode E
11:19:34 IEC 62056-46: Set mode E complete
11:19:34 IEC 62056-46: Baudrate = Bd9600
11:19:34 IEC 62056-46: DL connect
11:19:35 AA Opened
11:19:35 Try get passport
11:19:35 Passport received
11:19:35 Unknown device type
11:19:35 Connected
11:19:35 IT: Load image
11:19:35 IT: Started (TransferIsRunning = True)
11:19:36 IT: GetImageBlockSize Step 1(GetImageBlockSize)
11:19:40 IT: InitiateImageTransfer Step 2(InitiateImageTransfer): <image_to_activate_info: image_size = 651106, imag
identification = [05 0F 01 00 00 00 00 00 01 1D 00 1C 00 00 00 00], image_signature = [3F 2D 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00]>
11:19:53 IT: Transferred 33 block(s) from 10174 (remaining time: 01:09:48)

```

Установка завершится после того, как числа в нижней строке сравниваются.

4. После успешной установки появится окно с сообщением 0 (Success).

```

10:25:55 IT: Transferred 10166 block(s) from 10174 (remaining time: 00:00:03)
10:25:55 IT: Transferred 10167 block(s) from 10174 (remaining time: 00:00:02)
10:25:56 IT: Transferred 10168 block(s) from 10174 (remaining time: 00:00:02)
10:25:56 IT: Transferred 10169 block(s) from 10174 (remaining time: 00:00:01)
10:25:57 IT: Transferred 10170 block(s) from 10174 (remaining time: 00:00:01)
10:25:57 IT: Transferred 10171 block(s) from 10174 (remaining time: 00:00:01)
10:25:57 IT: Transferred 10172 block(s) from 10174 (remaining time: 00:00:00)
10:25:58 IT: Transferred 10173 block(s) from 10174 (remaining time: 00:00:00)
10:25:58 IT: Transferred 10174 block(s) from 10174 (remaining time: 00:00:00)
10:25:58 IT: TransferImageBlocks Step 3(TransferImageBlocks): image_block_size = 64
10:25:59 IT: CheckCompleteness Step 5(CheckCompleteness)
10:30:28 IT: VerifyImage Step 6(VerifyImage)
10:30:29 IT: CheckImageBeforeActivation Step 7(CheckImageBeforeActivation)
10:30:29 IT: Stopped Step 0(Stopped)
10:30:29 IT: Image Transfer complete
10:30:29 Close application association
10:30:29 Finish
10:30:29 IEC 62056-46: DL disconnect
10:30:29 IEC 62056-46: Release
10:30:29 Disconnected
-----
Result - 0 (Success)

```

Варианты результатов:

```

Program results:
0 - Success
1 - Exception
2 - InvalidArgs
3 - InvalidCommand
4 - RunCommandError

```

В случае возникновения в ходе работы ошибок следует проверить:

- правильность подключения используемого оборудования;
- соответствие типа встроенного программного обеспечения типу прибора учета;
- исправность прибора учета согласно п.3.4.5 ADDM.411152.487-01PЭ;

- исправность оборудования, используемого для установки, включая работоспособность портов USB.

При необходимости устранить обнаруженные замечания и повторить процедуру установки ВПО.

При возникновении какой-либо неразрешимой ситуации вне завода изготовителя необходимо обратиться в отдел внедрения и технической поддержки:

- по телефону +7(498) 520-37-72 в рабочие дни с 8.30 до 17.00;
- по электронной почте ts@matritca.ru;
- или иным контактам, указанным на сайте ООО «Матрица» <http://matritca.ru/podderzhka/tekhnicheskaya-podderzhka>

При возникновении какой-либо неразрешимой ситуации на заводе изготовителе необходимо обратиться в производственно-технический отдел в соответствии с установленными процедурами.